EBC54524

Electrolux

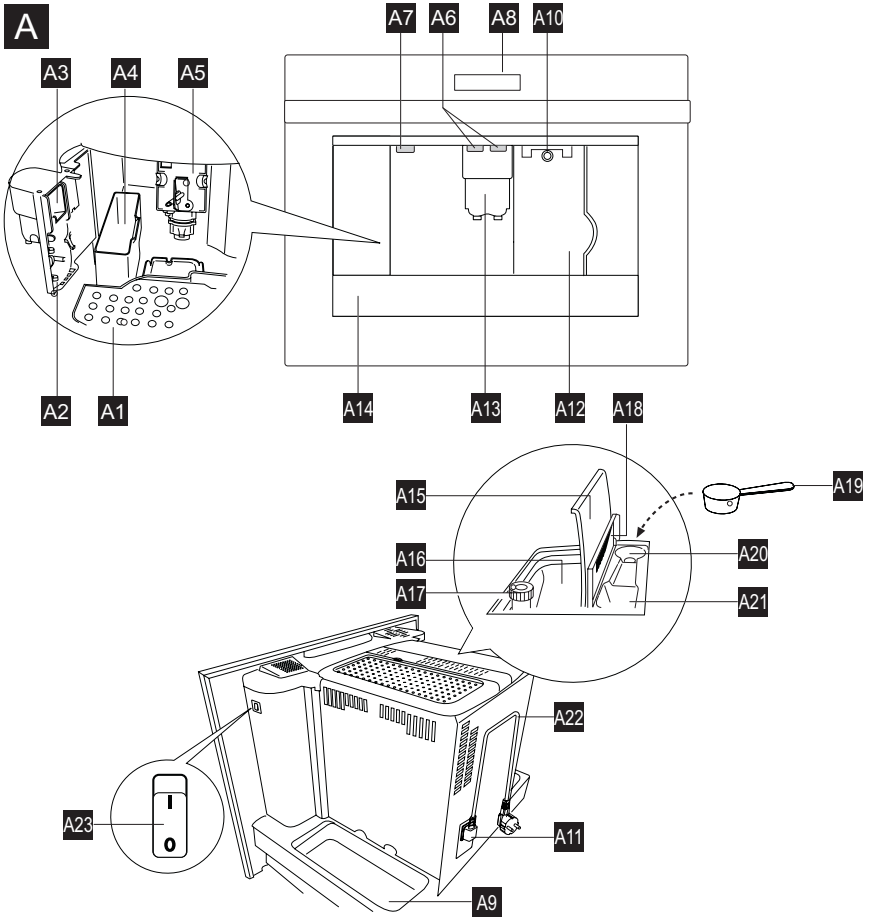
A
A3
A4
A5
A7
A6
A8
A10
A2
A1
A14
A13
A12
A18
A15
A19
A16
A20
A17
A21
A22
A23
I
O
A11
A9

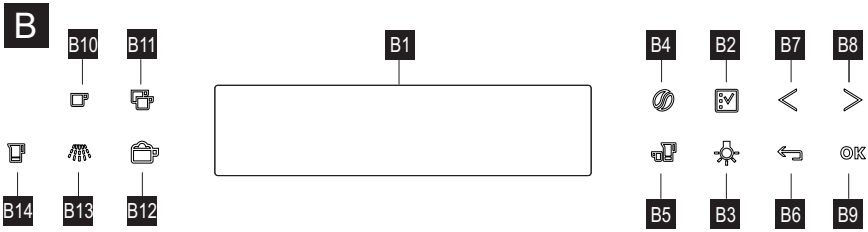
B
B10
B11
B1
B4
B2
B7
B8
B14
B13
B12
B5
B3
B6
B9
OK

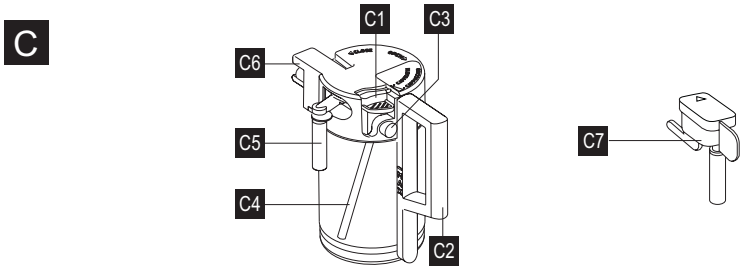
C
C1
C3
C6
C5
C4
C2
C7

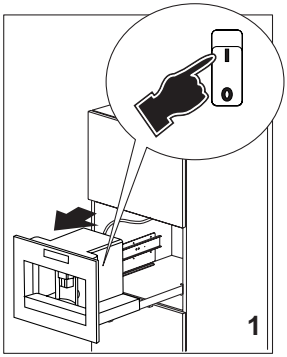
1

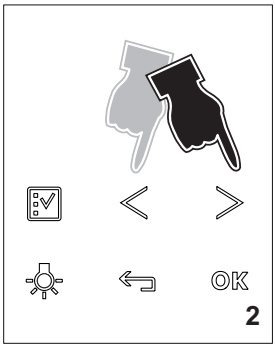
OK
2

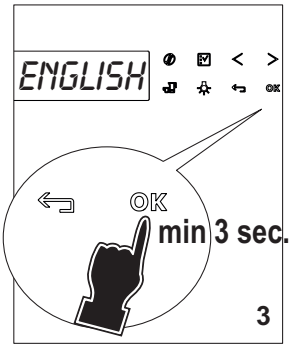
ENGLISH
OK
min 3 sec.
3

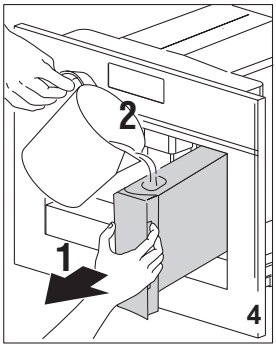
2
1
4

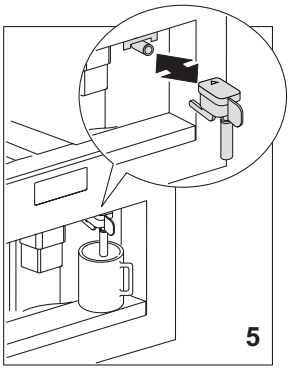
5

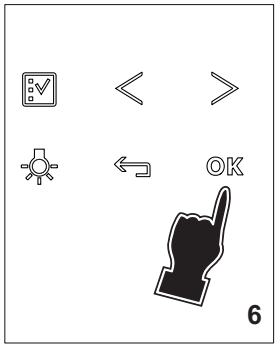
OK
6

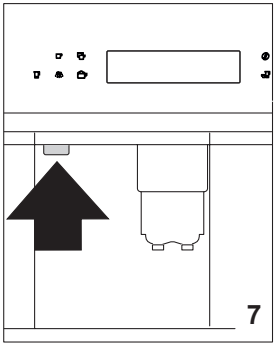
7

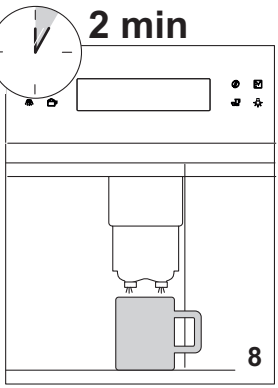
2 min
8

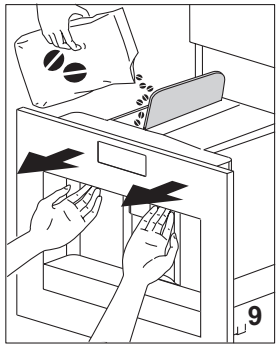
9

COFFEE

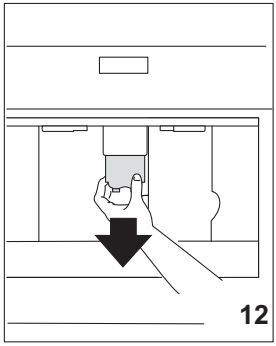

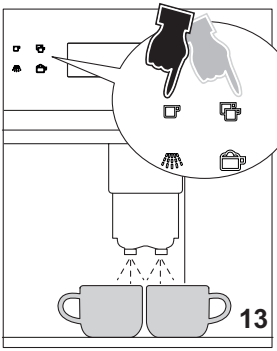

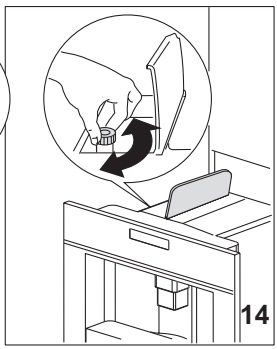

CAPPUCCINO

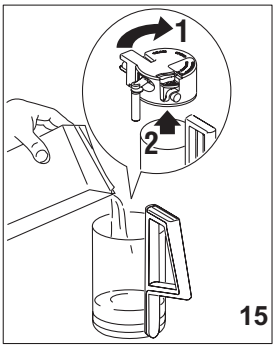

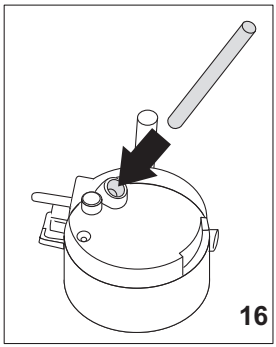

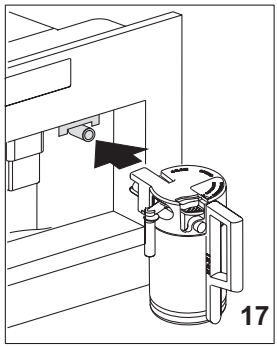

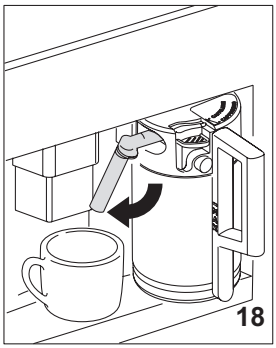

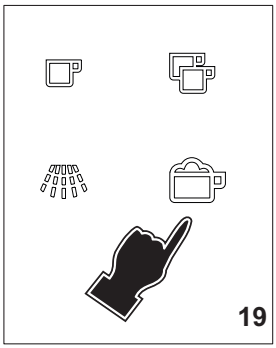

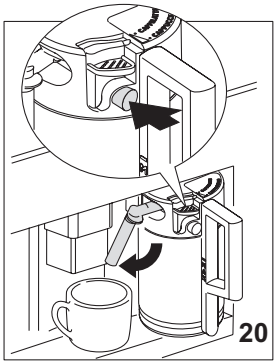

TEA

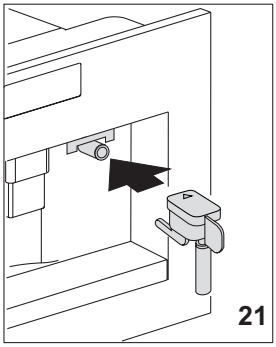

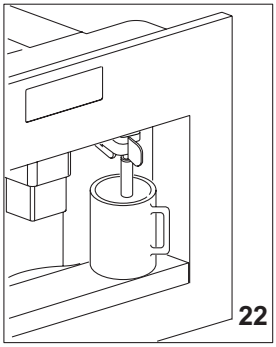

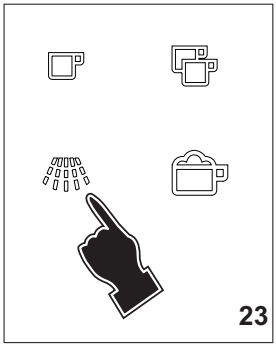

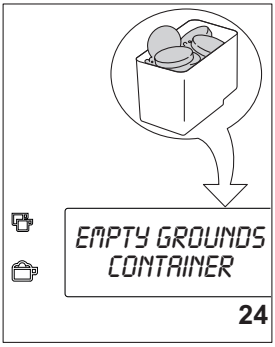

24

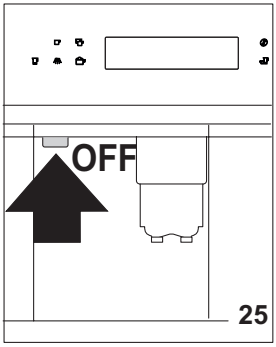

25

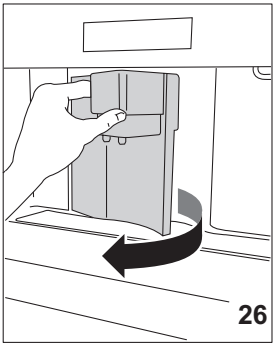
26

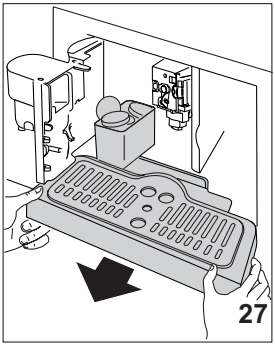
27

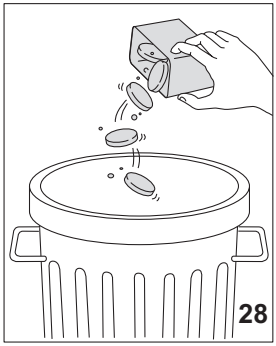
28

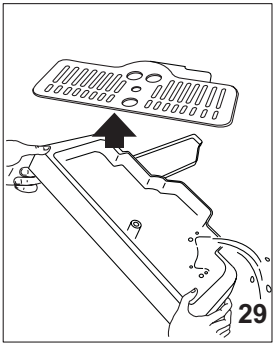
29

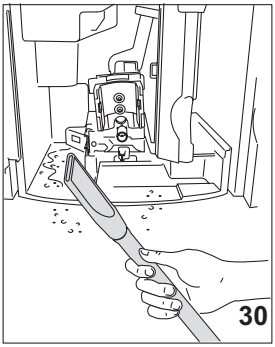
30

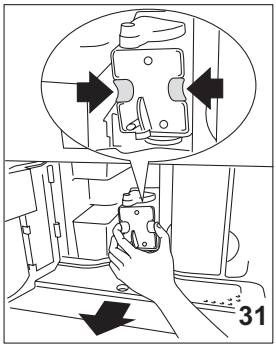
31

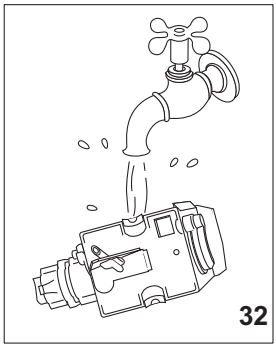
32

electrolux.com/shop

571323071 1/01.16